

取扱説明書



出力 USBポート(DC5V)×1回 24A
アクセサリソケット(DC12V)×2回 出力合計5A(60W)


安全に関するご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお読みください。
- 本製品を安全にご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でご使用ください。また、ご使用の際は、常に手元にご用意いただき、安全にご使用ください。
- 改造・分解は、絶対にしないでください。

本体各部の名称と機能

■DC12V出力アクセサリソケット
車載用レーダー探知機、ポータブルナビ、携帯電話充電器のほか、アクセサリランプ(12V用)など、アクセサリソケット式カー用品が使用できます。

■USBポート
USBポートを利用した充電器やデジタル・モバイル・機器が使用できます。

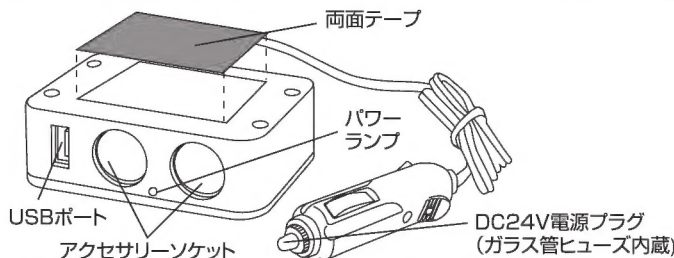

取り付け方法

取り付け面の汚れやホコリをキレイに取り除き、付属の両面テープで貼り付けてください。

ご使用方法

電源プラグをトラックやバス(DC24V)のアクセサリソケットに差し込んでください。プラグをしっかりと差し込んだら、DC12V出力ソケットにDC12V車用アクセサリソケット式カー用品、またはUSBポートに機器のUSBコネクタを接続してください。

ヒューズの交換

万が一、ヒューズが切れた際は、使用機器の容量、状態などをよく点検し、異常のないことをご確認の上、同等のヒューズと交換してください。



特 長

- DC24V電源のトラックやバスで、DC12V車用アクセサリソケット式カー用品が使用できます。
- DC12Vアクセサリソケットを2口装備。
(※シガーライターは使用できません。また、バックアップ電源はついていません。)
- USBポートを1口装備。USB電源機器に対応しています。

ご使用上の注意事項

- 使用目的以外の使用および、本製品の改造・分解は大変危険ですので、絶対にしないでください。
- ご使用前に、使用機器の消費電力や取扱説明書をご確認ください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコールやシンナー、ベンジン、洗剤などを使用すると変形や変色、故障の原因となる場合があります。
- 本製品の取り付けは、付属の両面テープをご利用ください。(取付位置や状況に合わせて、市販の両面テープをご用意ください。)また、取付位置(使用場所)は、水のかかる場所や燃えやすい物のそば、運転に支障をきたす場所を避け、安全に十分に注意して、取り付けてください。
- インバーターとの併用はできません。本製品からの出力電源でインバーター(DC12V→AC100V)機器の使用はできません。
- ご使用になる機器の消費電力が定格出力容量以内であることをご確認ください。
- 本製品の出力ソケットで、シガーライターは使用しないでください。
- 本製品は、高温多湿を避け、炎天下の車内や、直射日光の当たる場所、発熱体の周辺(ストーブの前面、火の側)など、40℃を超える場所で使用しないでください。
- 本製品にクリップなどの異物の混入や、水濡れ、浸水しないようご注意ください。
- 車両のトランクルームや車外など、振動やホコリの多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 本製品を落としたり、衝撃を加えないでください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用してください。